

PQArt 企业版

安装登陆方法与学习资料

1. 系统要求

① 硬件要求

CPU: intel i5 或同类性能以上 CPU

内存: 8G 以上内存

显卡: 1G 以上 NVIDIA 独立显卡

显示器: 23 寸以上显示器

② 软件要求

操作系统: Win7/Win8/Win10 (32 位、64 位)


分辨率: 1920 × 1080 (推荐)

※ 网络要求: 联网, 可访问 Internet

2. 软件安装与登陆

① 打开盘中文件, 双击 “PQArt_Ent_2019_x86_Setup.exe” 应用程序。

② 有些操作系统会自动弹出 【用户账户控制】对话框, 单击对话框中的【是】按钮, 即可开始安装 PQArt。

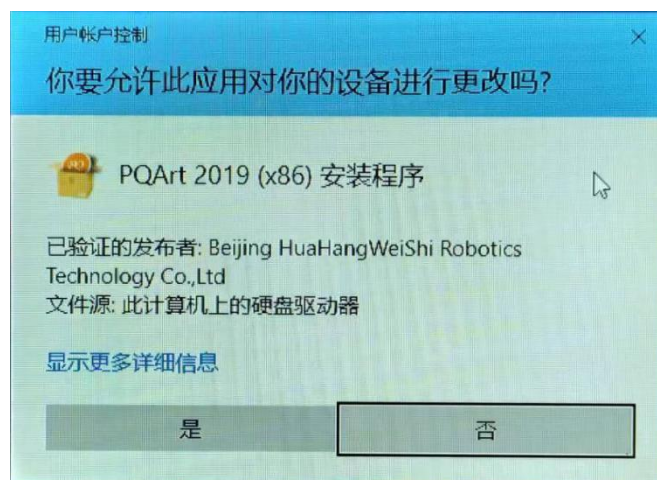

③ 首先弹出的是下图所示的对话框。直接点击“快速安装”按钮, 等待完成安装。



*只有勾选了“同意 PQArt 的用户许可协议”后, 才能安装软件。

④ 安装完成后即可登陆。



*正版用户、试用用户：推荐使用微信直接扫描二维码，直接快速登录使用或试用。

Tel : 010-89755166

E-mail : ra@chlrob.com

F- Website : <http://art.pq1959.com>

学习资料: <http://xtb.pq1959.com>